

Hand Vacuum With Motorized Brush Aspirateur à Main Avec Brosse Motorisée

OWNER'S MANUAL GUIDE DU PRORIÉTAIRE

Model/ Modèle: V1510C

120V., 60Hz., 6.67 Amps



EURO-PRO Operating LLC Boston, MA, 02465 Tel.: 1 (800) 798-7398 www.sharkvac.com



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using your **SHARK Hand Vacuum with Motorized Brush**, basic safety precautions should always be observed, including the following:

- Read all instructions before using your EURO-PRO Operating LLC hand vacuum.
- 2. Use the system only for its intended use.
- To protect against a risk of electric shock, do not immerse any part of the system in water or other liquids.
- Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
- 5. **Do not** allow cord to touch hot surfaces.
- 6. **Do not** run appliance over cord.
- 7. Do not operate the system with a damaged cord or plug, or if the appliance or any other part of the system has been dropped or damaged. To avoid the risk of electric shock, do not disassemble or attempt to repair the hand vacuum. Return the system to EURO-PRO Operating LLC (see warranty) for examination and repair. Incorrect re-assembly or repair can cause a risk of electrical shock or injury to persons when the hand vacuum is used.
- Close supervision is necessary for any appliance being used by or near children.
 Do not leave the system unattended while connected.
- Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from opening and moving parts.
- Do not use to pick up flammable or combustible liquids such as gasoline or use in areas where they may be present.
- Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.
- 12. Use extra care when cleaning on stairs.
- Do not use the hand vacuum without the dust cup filter in place.
- This appliance is intended only for household use. Follow all user instructions in this manual.

To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:

- Do not leave the hand vacuum plugged in when unattended. Unplug the electrical cord when not in use and before servicing.
- Do not allow the hand vacuum to be used as a toy. Close attention is necessary when used by or near children, pets or plants.
- Use only as described in this manual. Use only manufacturer's recommended accessories.
- Do not pull cord, use cord as a handle, close a door on cord, or pull cord around sharp edges or corners. Keep cord away from heated surfaces.
- Use only extension cords UL-rated or cUL at 15 amperes. extension cords rated for less amperage may overheat. Care should be taken to arrange the cord so that the cord cannot be pulled or tripped over.
- Turn off all controls as applicable before unplugging from electrical outlet.
- Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
- Do not handle plug or hand vacuum with wet hands or operate without shoes.
- **Do not** put any objects into openings. Do not use with any opening blocked. Keep free of dust, lint, hair and anything else that may reduce air flow.
- Store your appliance indoors in a cool, dry area.
- Keep your work area well lit.
- Do not immerse the hand vacuum into water or other liquids.
- Keep end of hose and other openings away from your face and body.
- Use only on dry surfaces.
- Using improper voltage may result in damage to the motor and possible injury to the user.
 Correct voltage is listed on rating label.

SAVE THESE INSTRUCTIONS For Household Use Only

WARNING: To reduce the risk of electric shock, this appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician to install the proper outlet. Do not modify the plug in any way.

Modèle V1510C

EURO-PROX.

GARANTIE LIMITÉE DE UN (1) AN

EURO-PRO Operating LLC garantit ce produit contre toute défectuosité matérielle ou de main d'œuvre pour une période de un (1) an à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation domestique normale, en vertu des modalités, exclusions et exceptions suivantes.

Si votre appareil manque de fonctionner correctement dans le cadre d'un usage domestique normal, et ce, pendant la période de garantie, retournez l'appareil au complet et ses accessoires. Veuillez SVP contacter le service à la clientèle au 1 (800) 798-7398 ou visitez-nous au www.sharkvac.com.

Si *EURO-PRO Operating LLC* constate que l'appareil comporte une défectuosité matérielle ou de main d'œuvre, *EURO-PRO Operating LLC* le réparera ou le remplacera sans frais de votre part. Une preuve d'achat indiquant la date d'achat et un montant de 9,95 \$ pour la manutention et l'envoi de retour doivent être inclus.*

Les pièces non durables, y compris, sans s'y limiter, les sacs, les filtres, brosses et composants électriques exigeant normalement d'être remplacés sont exclus de la garantie.

La responsabilité de *EURO-PRO Operating LLC* ne se limite qu'au coût des pièces de rechange ou de l'appareil, à notre unique discrétion. Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces et ne s'applique pas aux appareils qui ont été manipulés ou utilisés à des fins commerciales. Cette garantie limitée exclut les dommages causés par un mauvais usage, une manipulation négligente ainsi que les dommages causés par un emballage inadéquat ou une mauvaise manutention en transit. Cette garantie ne couvre pas les dommages ou défectuosités causés par ou découlant de l'envoi, des réparations ou des modifications apportés au produit ou à ses pièces et ayant été effectués par un réparateur non autorisé par *EURO-PRO Operating LLC*.

Cette garantie est proposée à l'acheteur d'origine du produit et exclut toute autre garantie juridique et(ou) conventionnelle. La responsabilité de *EURO-PRO Operating LLC*, si responsabilité il y a, ne se rapporte qu'aux obligations spécifiques assumées de façon expresse par *EURO-PRO Operating LLC* en vertu des modalités de cette garantie limitée. En aucun cas *EURO-PRO Operating LLC* ne sera-t-elle responsable des dommages accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit. Certains États/certaines provinces ne permettent pas que des exclusions ou limites soient imposées aux dommages accessoires ou consécutifs. Ainsi, la disposition ci-dessus pourrait ne pas s'appliquer à vous.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis qui pourraient varier d'un État/d'une province à l'autre.

*Important: Emballez soigneusement l'appareil pour éviter tout dommage en transit. Avant d'emballer l'appareil, assurez-vous d'y fixer une étiquette portant votre nom, votre adresse complète et votre numéro de téléphone et précisant les détails de l'achat, le numéro de modèle et le problème survenu. Nous vous recommandons en outre d'assurer le colis (les dommages survenus en transit ne sont pas couverts par la garantie). Indiquez, sur l'emballage extérieur, « AUX SOINS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE ». Comme nous nous efforçons en tout temps d'améliorer nos produits, les spécifications décrites dans ce guide sont suiettes à changement sans préavis.



CARTE D'ENREGISTREMENT DU PROPRIÉTAIRE POUR LES CLIENTS CANADIENS UNIQUEMENT

Veuillez remplir cette fiche et la poster dans les dix (10) jours suivant l'achat. L'enregistrement nous permettra de communiquer avec vous pour tout avis de sécurité au sujet du produit. En nous retournant cette fiche, vous convenez d'avoir lu et compris les directives d'utilisation et les avertissements précisés dans les directives. RETOURNER À:

EURO-PRO Operating LLC, 4400 BOIS FRANC, ST. LAURENT, QUÉBEC, H4S 1A7

Modèle V1510C					
Modèle de l'appareil					
Date d'achat		Nom du magasin			
Nom du proprié	taire				
Adresse	Ville	Prov.	Code postal		

Rev. 05/08 Imprimé en Chine 18

COMMANDE DE FILTRES DE RECHANGE POUR LA COUPELLE

Pour Commander des Accessoires de Remplacement Pour Modèle V1510C

Appelez: 1 (866) 826-6941

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 heure normale de l'Est

ΟU

visitez notre site Web: www.sharkvac.com

Article	# de pièce
Filtre de remplacement HEPA	XF1510

SOUTIEN TECHNIQUE Modèle V1510C

Appelez: 1 (866) 826-6941

Du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h00 heure normale de l'Est


Remarque:

Le filtre HEPA de la coupelle à poussière est lavable. Il doit toutefois être remplacé à chaque période de six (6) mois pour assurer un rendement optimal de l'aspirateur.

Important:

Assurez-vous que le filtre <u>HEPA</u> est complètement sec avant de le réinstaller dans l'aspirateur.

GETTING TO KNOW YOUR HAND VACUUM

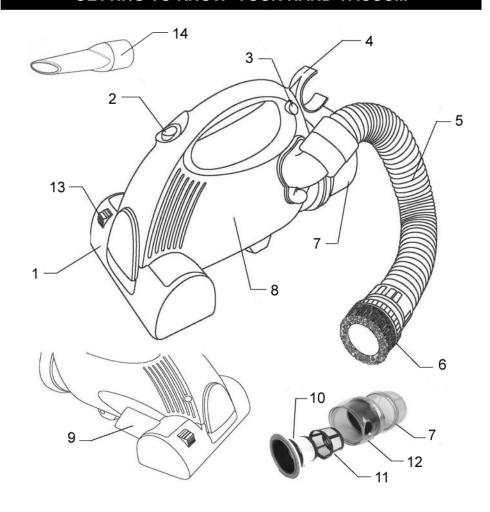

- 1. Brush Safety Cover
- 2. On/Off Switch
- 3. Dust Cup Release Button
- 4. Hose Clip
- 5. Flexible Hose
- 6. Dusting Brush
- 7. Dust Cup

- 8. Main Unit
- 9. Brush Chamber Exhaust Port
- 10. Hepa Filter
- 11. Debris Screen
- 12. Filter Chamber
- 13. Cover Release Button
- 14. Crevice Tool

Technical Specifications

Voltage: 120V., 60Hz.

Power: 6.67 Amps, 800 Watts

*Illustrations may differ from actual product

PRECAUTIONARY MEASURES


Important: If the suction opening of the hose is <u>BLOCKED</u>, switch off the vacuum cleaner and remove the blocking substance before you start the unit again.

3

 Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters or radiators.



Before inserting the power plug into the wall outlet, make sure that your hands are dry.



 Before you start vacuuming, make sure to remove large or sharp objects that might damage the HEPA filter. When pulling out the power plug from the wall outlet, pull the plug not the power cord.





- 5. Do not pick up anything that is burning or smoking such as cigarettes, matches or hot ashes.
- 6. Do not use without HEPA filter in place.
- 7. Do not bend, trample or pull the hose by force. Do not operate with a damaged hose.
- 8. When vacuuming fine dust particles such as gyproc dust, flour or any other fine dust, empty the dust cup and "TAPCLEAN TM" the dust cup filter frequently to avoid over heating the motor.

GUIDE DE DÉPANNAGE

PROBLÈME	RAISON POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE	
L'ASPIRATEUR À MAIN NE FONCTIONNE PAS	 Le cordon d'alimentation n'est pas bien branché dans la prise. La pise n'est pas alimentée en électricité. Réparations requises. Thermostat enclenché. 	 Branchez fermement l'appareil. Vérifiez le fusible ou disjoncteur. Remplacez le fusible - réenclenchez le disjoncteur. Çomposez le: 1 (866) 826-6941. Éteignez l'appareil et débranchez-le. 	
L'ASPIRATEUR À MAIN N'ASPIRE PAS OU LA SUCCION EST FAIBLE	 La coupelle est pleine. Une obstruction est présente. Le filtre HEPA de la coupelle à poussière doit être nettoyé ou changé. 	 Laissez refroidir l'appareil, faites-le démarrer de nouveau— (voir la page 14). Éteignez l'appareil et débranchez-le. Retirez le filtre HEPA de la coupelle et retirez tout objet dans la gaine d'air. Nettoyez ou remplacez le filtre HEPA de la coupelle à poussière. (voir la page 14) 	
DE LA POUSSIÈRE S'ÉCHAPPE DE L'ASPIRATEUR	 La coupelle est pleine. Le filtre HEPA de la coupelle est mal installé. Le filtre HEPA de la coupelle est troué. 	Videz la coupelle. Lisez les directives au sujet du filtre HEPA de la coupelle. (voir la page 14) Remplacez le filtre HEPA de la coupelle. (voir la page 14)	
LE BOYAU OU LES BROSSES DE L'ASPIRATEUR NASPIRENT PAS	Le boyau est bloqué. La coupelle est pleine.	Retirez le boyau et (ou) les brosses. Retirez toute obstruction. Videz et nettoyez la coupelle.	

DIRECTIVES D'UTILISATION

Fig. 11

Fig. 12

- 6. Tapotez
 vigoureusement le filtre
 HEPA sur une surface
 dure jusqu'à ce que
 vous ne voyez plus de
 saleté s'échapper des
 plis du filtre. (Fig. 11)
- 7. Tapotez l'écran à débris ou rincez-le sous le robinet jusqu'à ce qu'il soit propre. (Fig.12) N'oubliez pas que l'écran à débris doit être complètement sec avant d'être remis dans l'aspirateur.
- 8. Remettez l'écran à débris dans le filtre HEPA de la coupelle à poussière et remettez le tout dans l'aspirateur.

 (Non illustré)

Remarque: Le matériel blanc du filtre HEPA se décolorera avec le temps. Ceci est NORMAL et ne nuira pas au rendement du filtre. Si le filtre HEPA est bien nettoyé (en le tapotant) après chaque usage mais

que la succion ne revient pas à 100 %, nous vous suggérons de nettoyer le filtre HEPA en le tapotant vigoureusement jusqu'à ce que vous ne voyiez plus de poussière s'échapper de ses



plis. Ensuite, rincez-le sous le robinet et laissez-le sécher pendant 24 heures avant de le remettre dans l'aspirateur. (Fig. A) Cette procédure doit être suivie une fois par mois ou lorsque la succion semble réduite.

Attention: l'orifice de succion doit être ouvert et libre d'obstructions en tout temps. Sinon, le moteur pourrait surchauffer et s'endommager.

Thermostat du moteur

Important: Cette unité est équipée d'un thermostat de protection du moteur. Si pour quelque raison l'aspirateur surchauffe, le thermostat va automatiquement arrêter l'unité. Si tel est le cas:

- Appuyez une fois sur le bouton Marche/Arrêt.
- Débranchez la fiche de la source d'alimentation.
- Vérifiez la source du problème de sur chauffage. (i.e. boyau ou filtre obstrué)
- Si vous trouvez le boyau ou un filtre obstrué, débouchez le boyau ou remplacez les filtres.
- Attendez au moins 45 minutes avant d'essayer de réutiliser l'aspirateur.
- Après que l'unité ait refroidi pendant 45 minutes, branchez l'unité et appuyez sur Marche/Arrêt. L'aspirateur devrait démarrer.
- Si l'aspirateur ne démarre toujours pas, contactez le service à la clientèle au 1 (866) 826-6941.


OPERATING INSTRUCTIONS

Warning: Always unplug from electrical outlet before opening the dust cup (container).

Note: HEPA dust cup filter must be used when operating the hand vacuum.

Using The Unit As A Hand Vacuum


 Insert the dusting brush/hose connector into the brush chamber exhaust port. Lock the flexible hose in place by clipping the hose into the hose holder. (Fig. 1)

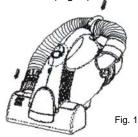


Cleaning With the Hose


To use the hand vacuum with only the hose and the dusting brush or crevice tool:

- 1. Rotate the brush cover by pushing on the brush cover release button until it clicks in place. (Fig. 2)
- Remove the flexible hose from the brush chamber exhaust port and take the hose out from the hose holder.




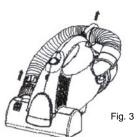

 To use the flexible hose with the dusting brush, hold the hose in one hand and with the other, pull out the dusting brush and turn clockwise to lock in place. (Fig. 4)

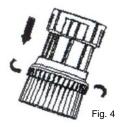

 To use the flexible hose with the crevice tool, make sure that the brush is in the storage position and insert the crevice tool into the opening of the hose. (Fig. 5)

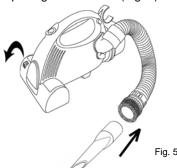

Caution: The hand vacuum is a very powerful unit. Make sure that you hold it firmly, otherwise it can slip out of your hand and cause injury.

OPERATING INSTRUCTIONS

Cleaning & Changing the HEPA Dust Cup Filter

Warning: Always unplug the unit from electrical outlet before opening the dust cup (container).

Important: Do **NOT** use the HEPA filter cartridge without the debris screen in place.

Warning: After each Use - Always remove the filter debris screen from the HEPA dust cup filter, then vigorously "TapClean" HEPA filter until no more dust can be removed.

Important, Please Note: The "TapClean" HEPA dust cup filter & debris screen will stop most of the tiniest dust particles and airborne allergens from reentering the air you breathe. Because of this incredible filtration performance, the HEPA dust cup filter will quickly accumulate, inside the white filter folds, many fine dust particles that are difficult to see but which will eventually block or reduce your suction power - if not cleaned properly. Clean the HEPA filter

 To remove the dust cup (container), hold the unit in the upright position to prevent the dust from falling out of the dust cup. (Fig. 6)

and debris screen after each use as


described in this section.




Fig.

2. To open the dust cup (container), push button and remove the dust cup (container). (Fig. 7)


dust cup release button



 Rotate the lower dust cup clockwise to separate it from the filter chamber. Empty and clean the dust cup. (Fig. 8)

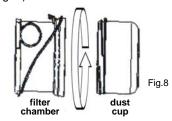

Remove the HEPA filter from the filter chamber. (Fig. 9)

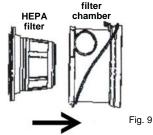

 Separate the debris screen from the HEPA filter cartridge by grasping the debris screen with one hand and the filter frame with the other and pull apart. (Fig. 10)



DIRECTIVES D'UTILISATION

Nettoyage et changement du filtre HEPA de la coupelle à poussière

Avertissement: Toujours débrancher l'aspirateur de la prise murale avant d'ouvrir la coupelle à poussière (contenant).

Important: ÉVITEZ d'utiliser la cartouche filtre HEPA sans que l'écran à débris soit en place.

Avertissement: Après chaque usage, retirez toujours l'écran à débris du filtre HEPA de la coupelle à poussière et nettoyez le filtre HEPA en le tapotant vigoureusement jusqu'à ce que toute la poussière soit éliminée.


Important. Veuillez noter: Le filtre HEPA à nettoyage par tapotement et l'écran à débris piègent la plupart des particules allergènes et de poussière même les plus petites et empêchent qu'elles se réintroduisent dans l'air que vous respirez. À cause de ce rendement de filtrage incrovable. le filtre HEPA de la coupelle à poussière accumule rapidement, dans ses plis blancs, de nombreuses particules de poussière difficiles à voir mais qui obstrueront ou réduiront en bout de compte la puissance de succion de l'aspirateur si vous manquez de nettoyer le filtre soigneusement. Après chaque usage, nettoyez le filtre HEPA et l'écran à débris tel que décrit dans cette section.

 Pour retirer la coupelle à poussière, tenez l'aspirateur debout pour prévenir que la poussière s'échappe de la coupelle. (Fig. 6)




Fig. 6

2. Pour ouvrir la coupelle, appuyez sur le bouton et retirez la coupelle. (Fig. 7) bouton de relâche

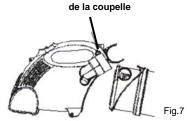

 Faites pivoter la coupelle inférieure dans le sens des aiguilles d'une montre pour la séparer de la cavité du filtre. Videz et nettoyez la coupelle. (Fig. 8)



4. Retirez le filtre HEPA de la cavité du filtre. (Fig. 9)

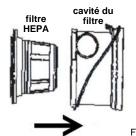


Fig. 9

 Séparez l'écran à débris de la cartouche-filtre HEPA en agrippant l'écran à débris dans une main, le cadre du filtre dans l'autre et en les tirant pour les séparer. (Fig. 10)



DIRECTIVES D'UTILISATION

Avertissement: Toujours débrancher l'aspirateur de la prise murale avant d'ouvrir la coupelle à poussière (contenant).

Remarque: Le filtre HEPA de la coupelle à poussière doit être utilisé lors de l'usage de l'aspirateur à main.

Usage de l'appareil comme un aspirateur à main


1. Insérez la brosse à épousseter/le raccord du boyau dans le port d'échappement de la cavité de la brosse. Verrouillez le boyau souple en place en pincant le boyau dans la pince du boyau.



Nettoyage avec le boyau

Pour utiliser l'aspirateur à main avec le boyau, la brosse à épousseter ou le suceur plat seulement:


- 1. Faites pivoter le couvercle de la brosse en appuyant sur le bouton de relâche du couvercle de la brosse jusqu'à ce qu'il s'enclenche. (Fig. 2)
- 2. Retirez le boyau souple du port d'échappement de la cavité de la brosse et sortez le boyau de la pince du boyau. (Fig. 3)

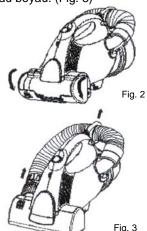

3. Pour utiliser le boyau souple avec la brosse à épousseter, tenez le boyau dans une main et. avec l'autre, tirez la brosse à épousseter et fixez-la en place en la faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. (Fig. 4)




4. Pour utiliser le boyau souple avec le suceur plat, assurezvous que la brosse est dans sa position de rangement et insérez le suceur plat dans l'ouverture du boyau. (Fig. 5)

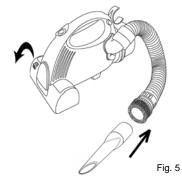

Attention: L'aspirateur à main est très puissant. Assurez-vous de le tenir fermement. Sinon, il pourrait s'échapper de votre prise et causer des blessures.

OPERATING INSTRUCTIONS


6. Vigorously "TapClean" the HEPA dust cup filter on a hard surface until no more dust is observed falling out from between the pleats of the filter. (Fig. 11)



8. Replace the debris screen on the HEPA dust cup filter and reinstall filter assembly in the vacuum. (not shown)

Please Note: The white pleated filter material in the HEPA dust cup filter will discolor over time -This is NORMAL and will NOT affect the performance of the filter. If the HEPA


dust cup filter is properly "TapCleaned" after each use and suction does not return to 100%, then we suggest that the HĔPA filter be "TapCleaned" vigorously until no

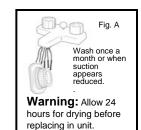

more dust can be removed, then rinsed under the faucet and allowed to dry for 24 hours before refitting into the vacuum. (Fig. A) This should be done once a month or when suction appears reduced.

Caution: The suction hole must be open, free of any obstructions at all times. Otherwise, the motor will overheat and could become damaged.





 Check the source of overheating If cloaged hose or filter is found.

unclog the hose and replace the filters. Wait at least 45 minutes before

problem. (i.e. clogged hose or

Important: This unit is equipped with

a motor protective thermostat. If for

should overheat, the thermostat will

· Push the On/Off button once.

• Disconnect the plug from the

automatically turn the unit off. Should

some reason the vacuum cleaner

Motor Thermostat

power source.

this occur:

- attempting to reuse the vacuum.
- After unit has cooled down for 45 minutes, plug in the cleaner and push the On/Off button. The vacuum should start again.
- If the vacuum still does not start, contact customer service at 1 (800) 798-7398.

TROUBLE SHOOTING GUIDE

PROBLEM	POSSIBLE REASON	POSSIBLE SOLUTION	
HAND VACUUM WILL NOT OPERATE	 Power cord not firmly plugged into outlet. No power in wall outlet. Needs servicing. Thermostat has tripped. 	Plug unit in firmly. Check fuse or breaker. Replace fuse/reset breaker. Call 1 (800) 798-7398. Turn the unit off and unplug from outlet.	
HAND VACUUM WILL NOT PICK-UP OR SUCTION POWER IS WEAK	 Dust cup is full. Unit clogged. HEPA Dust Cup Filter needs cleaning or replacing. 	Allow unit to cool down, then Restart. Empty dust cup – (see page 5). Turn unit off and unplug from wall outlet. Remove HEPA Dust Cup Filter and check for object(s) in air duct and remove. Clean or replace HEPA Dust Cup Filter. (see page 5)	
DUST ESCAPING FROM HAND VACUUM	 Dust cup is full. HEPA Dust Cup Filter is not installed correctly. There is a puncture/hole in HEPA Dust Cup Filter. 	Empty dust cup. Review HEPA Dust Cup Filter instructions. (see page 5) Replace HEPA dust cup filter. (see page 5)	
HAND VACUUM HOSE OR BRUSHES WILL NOT PICK-UP	Hose clogged. Dust cup is full.	Remove hose and/or bushes. Remove obstruction from hose. Empty and clean dust cup.	

7

MESURES DE SÉCURITÉ


Important: Si l'ouverture de succion de l'appareil, le boyau ou le tube de rallonge sont <u>BLOQUÉS</u>, arrêtez l'aspirateur et retirez l'obstruction avant de recommencer à vous en servir.

 Évitez d'utiliser l'aspirateur près des chaufferettes, radiateurs ou mégots de cigarette.




 Avant de brancher la fiche dans la prise murale, assurez-vous que vos mains sont bien sèches.






 Avant de commencer le nettoyage, assurez-vous d'enlever les gros objets ou les objets pointus qui pourraient endommager le filtre HEPA. Pour débrancher l'aspirateur, tirez la fiche et non pas le cordon.





- Évitez d'aspirer tout objet brûlant ou fumant comme les cigarettes, des allumettes ou des cendres chaudes.
- 6. Évitez d'utiliser l'aspirateur sans que le filtre HEPA soit en place.
- 7. Évitez de plier, piétiner ou tirer le boyau en le forçant. Évitez d'utiliser l'aspirateur si son boyau est endommagé.
- 8. Si vous utilisez l'aspirateur pour aspirer de fines particules de poussière, comme la poussière de plaque de plâtre, la farine ou toute autre poussière fine, videz la coupelle à poussière et nettoyez-la fréquemment (par tapotement) pour éviter la surchauffe du moteur.

FAMILIARISEZ-VOUS AVEC VOTRE ASPIRATEUR À MAIN

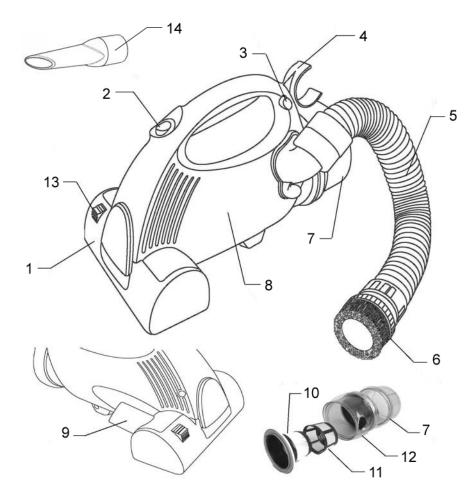

- 1. Couvercle de Sécurité de la Brosse
- 2. Commutateur Marche/Arrêt
- Bouton de Relâche de la Coupelle à Poussière
- 4. Pince du Boyau
- 5. Boyau Souple
- 6. Brosse à Épousseter
- 7. Coupelle à Poussière

- 8. Unité Principale
- Port D'échappement de la Cavité de la Brosse
- 10. Filtre HEPA
- 11. Écran à Débris
- 12. Cavité du Filtre
- 13. Bouton de Relâche du Couvercle
- 14. Suceur Plat

Spécifications Techniques

Tension: 120V., 60Hz. Puissance: 6,67 A, 800 watts

ORDERING REPLACEMENT DUST CUP FILTERS

TO ORDER REPLACEMENT FILTERS for Model V1510C

Call: 1 (800) 798-7398 Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

OI

visit our website: www.sharkvac.com

Item	Part #
Replacement HEPA Filter	XF1510

FOR TECHNICAL SUPPORT for Model V1510C

Call: 1 (800) 798-7398 Monday to Friday 8:30 A.M. - 5:00 P.M. Eastern Standard Time

Please Note:

The HEPA dust cup filter is washable. It should, however, be replaced every six (6) months to ensure peak performance of your vacuum.

Important:

Make sure that **HEPA** filter is completely dry before re-installing back in the hand vacuum.

^{*} Les illustrations peuvent différer du produit exact.

Model V1510C



ONE (1) YEAR LIMITED WARRANTY

EURO-PRO Operating LLC warrants this product to be free from defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of the original purchase, when utilized for normal household use, subject to the following conditions, exclusions and exceptions.

If your appliance fails to operate properly while in use under normal household conditions within the warranty period, return the complete appliance and accessories. For Customer Service support, call 1-800-798-7398 or visit our website www.sharkvac.com.

If the appliance is found by **EURO-PRO Operating LLC** to be defective in material or workmanship, **EURO-PRO Operating LLC** will repair or replace it free of charge. Proof of purchase date and \$ 9.95 to cover the cost of return shipping and handling must be included. *

Non-durable parts including, without limitation, filters, brushes and electrical parts which normally require replacement are specifically excluded from warranty.

The liability of *EURO-PRO* Operating LLC is limited solely to the cost of the repair or replacement of the unit at our option. This warranty does not cover normal wear of parts and does not apply to any unit that has been tampered with or used for commercial purposes. This limited warranty does not cover damage caused by misuse, negligent handling or damage due to faulty packaging or mishandling in transit. This warranty does not cover damage or defects caused by or resulting from damages from shipping or repairs, service or alterations to the product or any of its parts, which have been performed by a repair person not authorized by *EURO-PRO Operating LLC*.

This warranty is extended to the original purchaser of the unit and excludes all other legal and/or conventional warranties. The responsibility of *EURO-PRO Operating LLC* if any, is limited to the specific obligations expressly assumed by it under the terms of the limited warranty. In no event is *EURO-PRO Operating LLC* liable for incidental or consequential damages of any nature whatsoever. Some states/provinces do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state or province to province.

*Important: Carefully pack item to avoid damage in shipping. Be sure to include proof of purchase date and to attach tag to item before packing with your name, complete address and phone number with a note giving purchase information, model number and what you believe is the problem with item. We recommend you insure the package (as damage in shipping is not covered by your warranty). Mark the outside of your package "ATTENTION CUSTOMER SERVICE". We are constantly striving to improve our products, therefore the specifications contained herein are subject to change without notice.



OWNERSHIP REGISTRATION CARD FOR CANADIAN CONSUMERS ONLY

Please fill out and mail the product registration card within ten (10) days of purchase. The registration will enable us to contact you in the unlikely event of a product safety notification. By returning this card you acknowledge to have read and understood the instructions for use, and warnings set forth in the accompanying instructions. RETURN TO:

EURO-PRO Operating LLC, 4400 Bois Franc, St. Laurent, QC, H4S 1A7

Model V1510C				
Appliance model				
Date purchased	Name of store			
Owner's name				
Address	City	Province	Postal Code	

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'usage de votre **Aspirateur à Main Avec Brosse Motorisée SHARK**, des précautions fondamentales doivent être observées, y compris les suivantes:

- Lisez toutes les directives avant d'utiliser votre aspirateur à main EURO-PRO Operating LLC.
- 2. N'utilisez l'aspirateur qu'aux fins pour lesquelles il est conçu.
- Pour éviter le risque de choc électrique, évitez d'immerger l'aspirateur ou ses composantes dans de l'eau ou dans d'autres liquides.
- Évitez de débrancher l'aspirateur en tirant le cordon. Tirez plutôt la fiche hors de la prise pour la débrancher.
- Évitez que le cordon touche toute surface chaude.
- Évitez de passer l'aspirateur sur le cordon.
- Évitez d'utiliser l'appareil si le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés ou si l'appareil ou toute composante de l'appareil a été échappé
- ou endommagé. Pour éviter tout risque de choc électrique, évitez de démonter ou de tenter de réparer votre aspirateur à main. Retournez-le plutôt à *EURO-PRO Operating LLC* (voir la garantie) à des fins d'examen et de réparation. Le fait de mal l'assembler ou de mal le réparer peut causer un risque de choc électrique ou de blessure lors de l'usage.
- Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'usage par des enfants ou à proximité des enfants. Évitez de laisser l'aspirateur sans surveillance lorsqu'il est branché.
- Assurez-vous que vos cheveux, vêtements lâches, doigts ou autres parties du corps sont éloignées des ouvertures et des pièces en mouvement.
- Évitez d'utiliser l'aspirateur pour aspirer des liquides inflammables ou combustibles comme du carburant ou de l'utiliser dans des endroits où de tels liquides sont présents.
- Évitez d'aspirer tout objet brûlant ou fumant comme des cigarettes, allumettes ou cendres chaudes.
- 12. Soyez particulièrement prudent en nettoyant les escaliers.
- Évitez d'utiliser l'aspirateur à main si le filtre de la coupelle à poussière n'est pas en place.
- Cet appareil est conçu pour un usage domestique seulement. Suivez toutes les directives indiquées dans ce manuel.

Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure:

- Évitez de laisser l'aspirateur à main sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le s'il n'est pas utilisé et avant d'en faire l'entretien.
- Évitez que cet appareil soit utilisé comme un jouet. Une surveillance étroite est nécessaire lors de l'usage par des enfants ou à proximité des enfants, animaux ou plantes.
- N'utilisez l'appareil que de la façon décrite dans ce manuel. N'utilisez que les accessoires recommandés par le fabricant.
- Évitez de tirer le cordon ou de transporter l'aspirateur par le cordon. Évitez d'utiliser le cordon comme une poignée, de fermer une porte sur le cordon ou de tirer le cordon contre des coins ou arêtes aiguës. Évitez de passer l'aspirateur sur le cordon. Tenez le cordon éloigné des surfaces chaudes.
- N'utilisez que des rallonges électriques homologuées UL ou UL du Canada de 15 ampères. Les rallonges de moindre calibre peuvent surchauffer. Ayez soin de disposer le cordon de façon à ce qu'il ne puisse être tiré ou que personne ne puisse trébucher.
- Avant de brancher ou de débrancher l'aspirateur, mettez les réglages en position d'arrêt.
- Évitez de débrancher l'aspirateur en tirant le cordon. Tirez plutôt la fiche hors de la prise pour la débrancher.
- Évitez d'utiliser l'aspirateur à main avec les mains mouillées ou si vous ne portez pas de chaussures.
- Évitez d'insérer des objets dans les ouvertures.
 Évitez d'utiliser l'appareil si les ouvertures sont bloquées. Assurez-vous de l'absence de poussière, de peluches, de cheveux ou de tout objet ou substance pouvant réduire le débit d'air.
- Rangez l'aspirateur à l'intérieur dans un endroit frais et sec.
- Assurez-vous que votre aire de travail est bien éclairée.
- Évitez d'immerger l'aspirateur dans de l'eau ou autres liquides.
- Tenez éloignés du visage et du corps le boyau, bras de rallonge et toute autre ouverture.
- N'utilisez l'aspirateur que sur des surfaces sèches.
- L'usage sous une tension incorrecte pourrait endommager le moteur et blesser l'utilisateur.
 La tension à observer est inscrite sur la fiche de signalisation sur l'aspirateur.

CONSERVEZ CES DIRECTIVES POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

AVERTISSEMENT: Pour réduire le risque de choc électrique, cet appareil est muni d'une fiche polarisée (dont une lame est plus large que l'autre). À des fins de sécurité, cette fiche ne peut s'insérer que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche ne peut pas s'insérer dans la prise, inversez-la. Si elle ne s'insère toujours pas, adressez-vous à un électricien qualifié. Ne modifiez la fiche d'aucune façon.